

Montagehinweise

für ISOTAB

Klobentragelement KT 1



Für allgemeine Fragen wenden Sie sich bitte an:

ISOTAB GmbH

Wärmedämmelemente für Aussenwärmedämmung

Schwendistrasse 15, CH-8486 Rikon

Tel. 052 394 03 30
www.isotab.ch

Fax 052 394 03 31
info@isotab.ch

ASB

KT1

KT2

KT3

KT1 R

KT2 R

ISOTAB GmbH

Wärmedämmelemente für Aussenwärmedämmung

Schwendistrasse 15, CH-8486 Rikon

Tel. 052 394 03 30 Fax 052 394 03 31
www.isotab.ch info@isotab.ch

ISOTAB GmbH


Wärmedämmelemente für Aussenwärmedämmung

Schwendistrasse 15, CH-8486 Rikon

Tel. 052 394 03 30 Fax 052 394 03 31
www.isotab.ch info@isotab.ch

ASB

Absturzsicherungselement für Brüstung aus EPS 30 (30 kg/m³)
mit einer doppelten Montageplatte

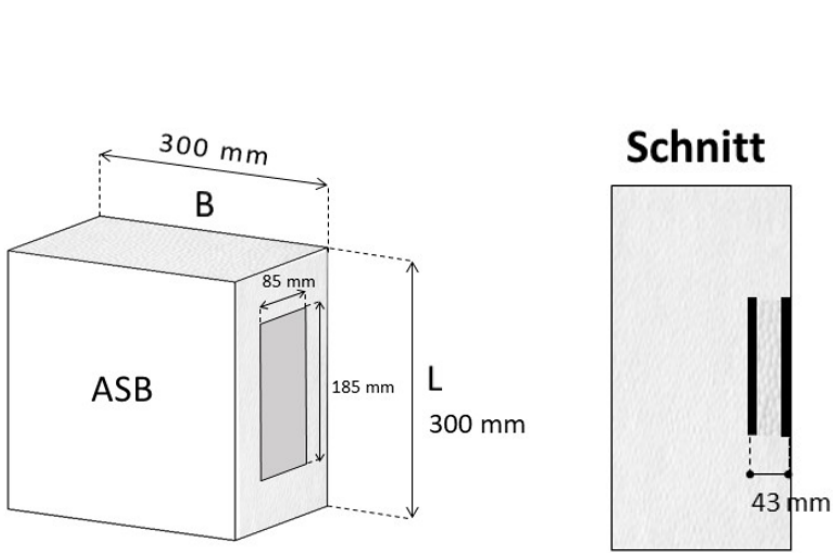

Nicht verwendbar für Geländerbefestigung!

Montage Hinweise


- 1 mit 1-2 EJOT STR U 2G Dübeln befestigen (nicht inbegriffen)
- 2 mindestens 70 mm tief vorbohren
- 3 Ø 8.5 mm bei M10-Gewinde verwenden
- 4 Gewinde durch beide Compactplatten schneiden
- 5 Absturzsicherung einschrauben (mind. 70 mm) und mit Unterlegscheiben/Muttern kontern



Garantie gemäss Verkaufs- und Lieferbedingungen
nur bei fachgerechter Montage gemäss Anleitung


KT1

Klobentrageelement aus EPS 30 (30 kg/m³) mit einer doppelten
Montageplatte

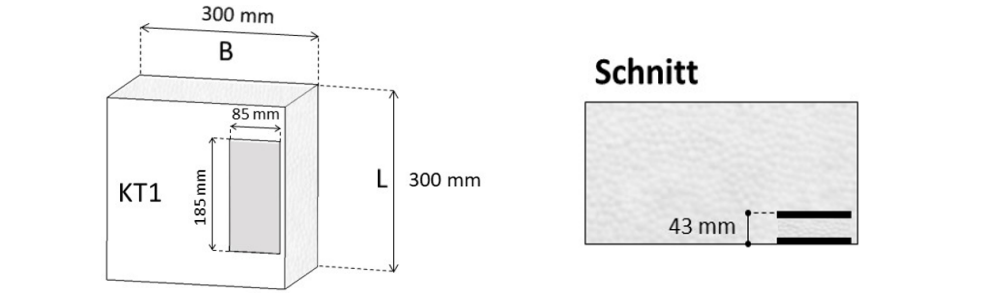

KT1 R

Klobentrageelement aus EPS 30 (30 kg/m³) mit zwei doppelten
Montageplatten (1 Halter, 1 Rückhalter)

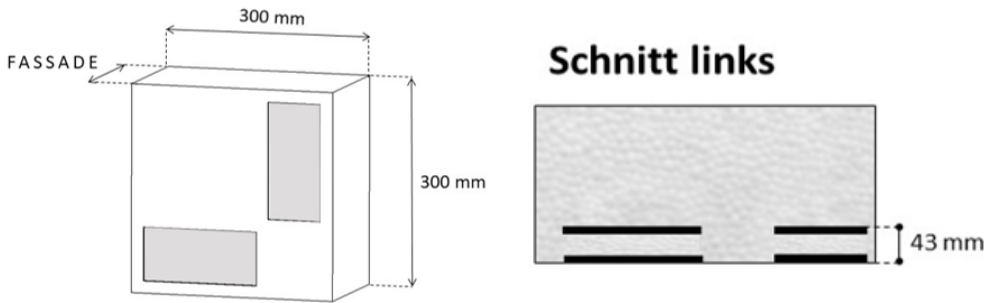

Montage Hinweise

- 1 mit 1-2 EJOT STR U 2G Dübeln befestigen (nicht inbegriffen)
- 2 mindestens 70 mm tief vorbohren
- 3 Ø 8.5 mm bei M10-Gewinde verwenden
- 4 Gewinde durch beide Compactplatten schneiden
- 5 Kloben/Rückhalter einschrauben (mind. 70 mm) und mit Unterlegscheiben/Muttern kontern



Garantie gemäss Verkaufs- und Lieferbedingungen
nur bei fachgerechter Montage gemäss Anleitung

KT2

Klobentrageelement aus EPS 30 (30 kg/m³) mit zwei doppelten
Montageplatten (2 Halter)

KT2 R


Klobentrageelement aus EPS 30 mit drei doppelten Montageplatten
(2 Halter, 1 Rückhalter)

KT3

Klobentrageelement aus EPS 30 (30 kg/m³) mit drei doppelten
Montageplatten (3 Halter)

Montage Hinweise

- 1 mit 3-6 EJOT STR U 2G Dübeln befestigen (nicht inbegriffen)
- 2 mindestens 70 mm tief vorbohren
- 3 Ø 8.5 mm bei M10-Gewinde verwenden
- 4 Gewinde durch beide Compactplatten schneiden
- 5 Kloben/Rückhalter einschrauben (mind. 70 mm) und mit Unterlegscheiben/Muttern kontern

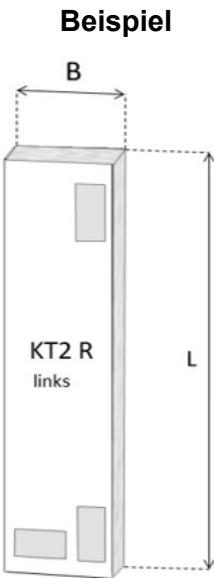

Garantie gemäss Verkaufs- und Lieferbedingungen
nur bei fachgerechter Montage gemäss Anleitung